




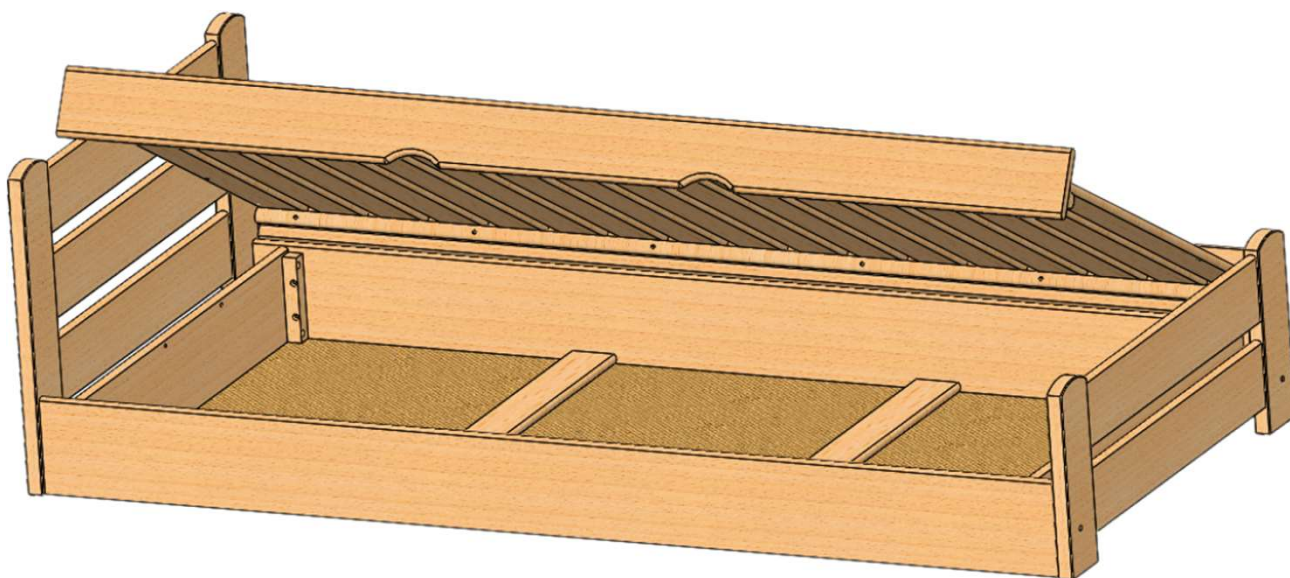
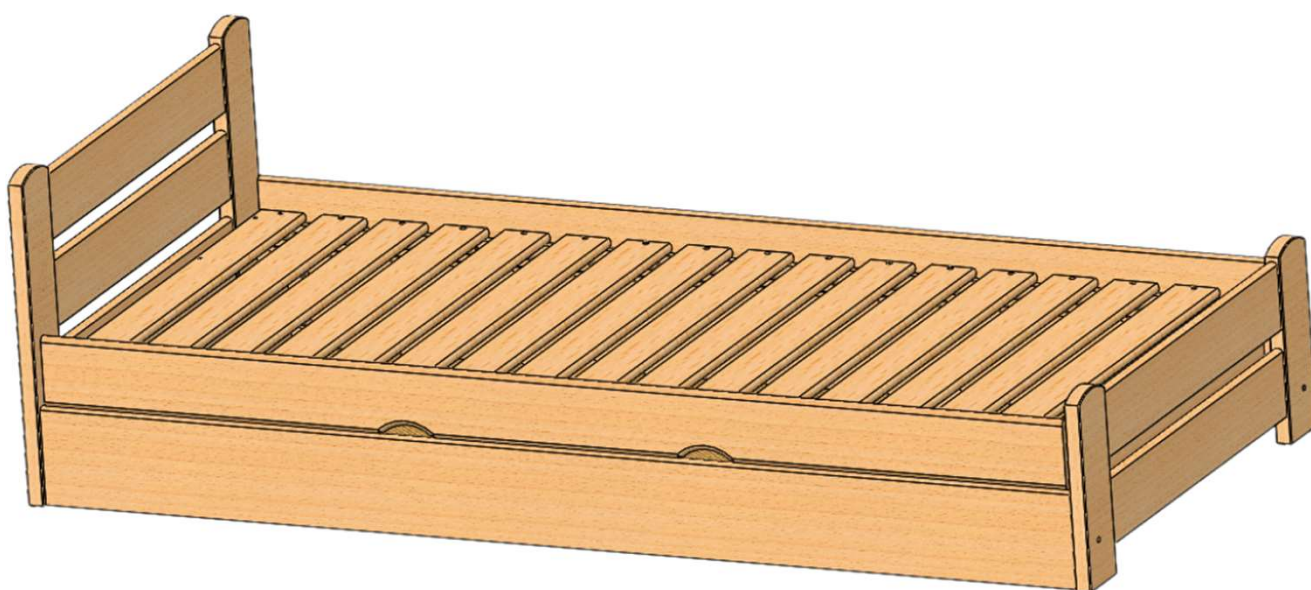


INSTRUKCJA MONTAŻU


28.03.2019
Sporządził: G. Hanulak

RELAX

| | | |
|--|--|---|
| A  x4 M8 x140 Śruba zamkowa | B  x4 Nakrętka M8 | C  x4 Podkładka M8 |
|--|--|---|



MONTAŻ ŁÓŻKA RELAX

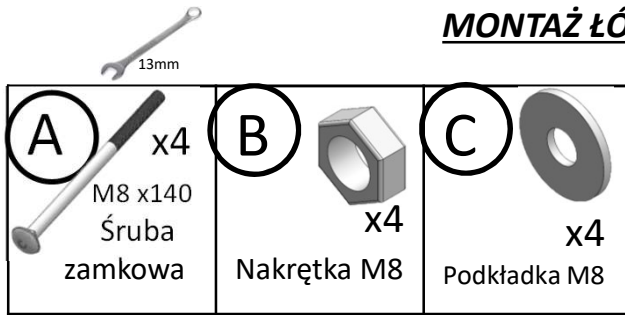

1. Włożyć śrubę zamkową M8x140 (A)
2. Na śrub. zamk. (A) nałożyć podkładkę (C) i dokręcić nakrętkę M8 (B)

